




NOTICE POUR REGLAGE FIN DE COURSE HAUTE ET BASSE SUR UN AXE EQUIPE D'UN MOTEUR NEOLIS FILAIRE

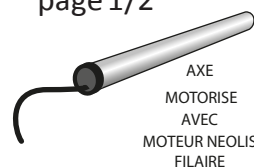


1 - Raccordement du moteur au boîtier de réglage

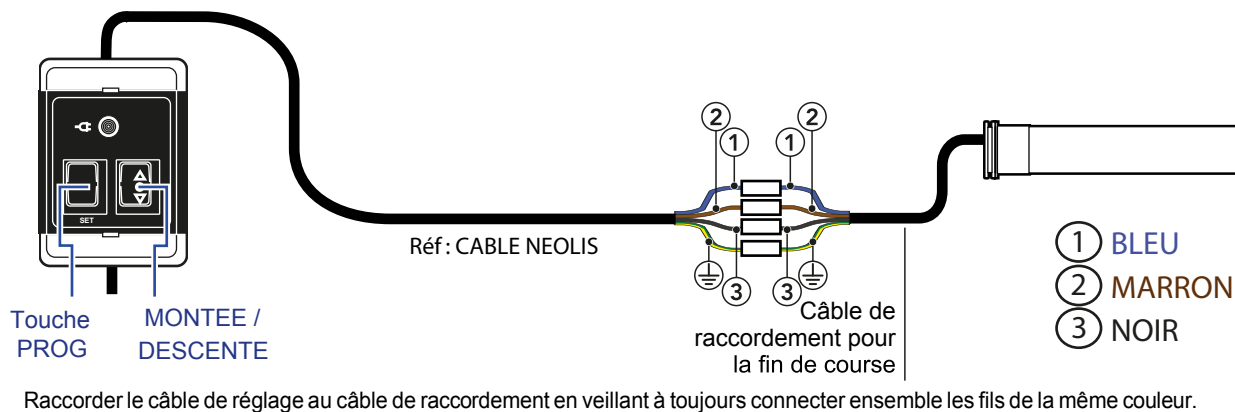

2 - Réglage fin de course HAUTE

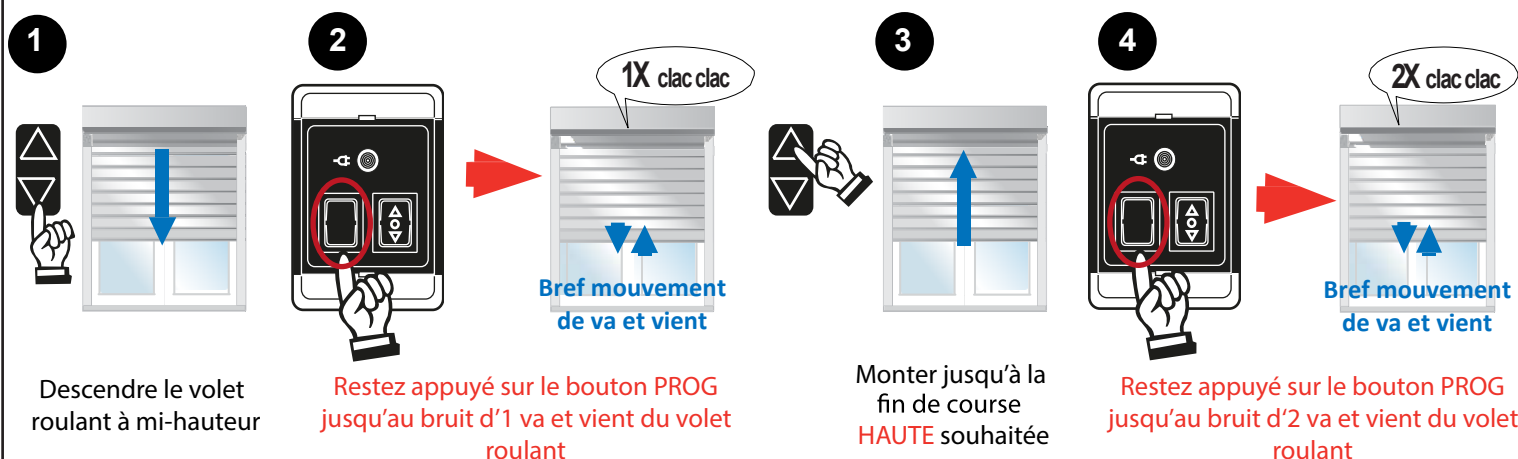

3 - Réglage fin de course BASSE

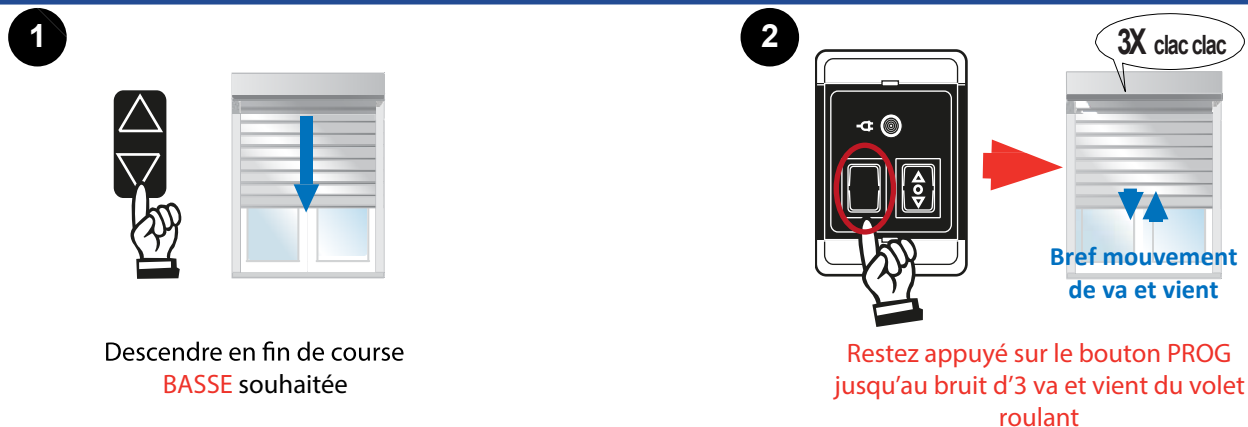


Votre moteur est maintenant programmé.

Pour toute autre opération de programmation, modification du volet ou dépannage, consulter le **Carnet de Secours** ou appelez nous au **04 77 74 85 28**






NOTICE POUR REGLAGE FIN DE COURSE HAUTE ET BASSE SUR UN AXE EQUIPE D'UN MOTEUR NEOLIS FILAIRE

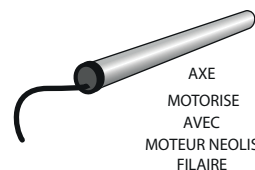


4 - Branchement du moteur sur l'inverseur

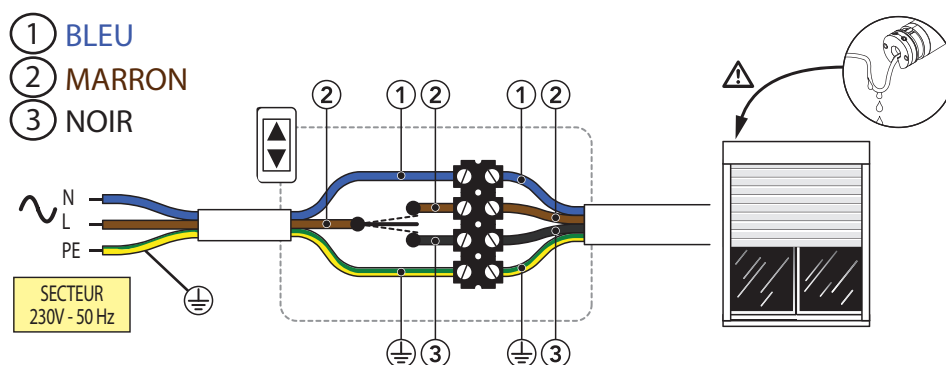

⚠ - Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l'alimentation de chaque moteur.

Branchement
à effectuer en
conformité
avec la norme
NFC 15-100

5 - Vérification du sens de rotation

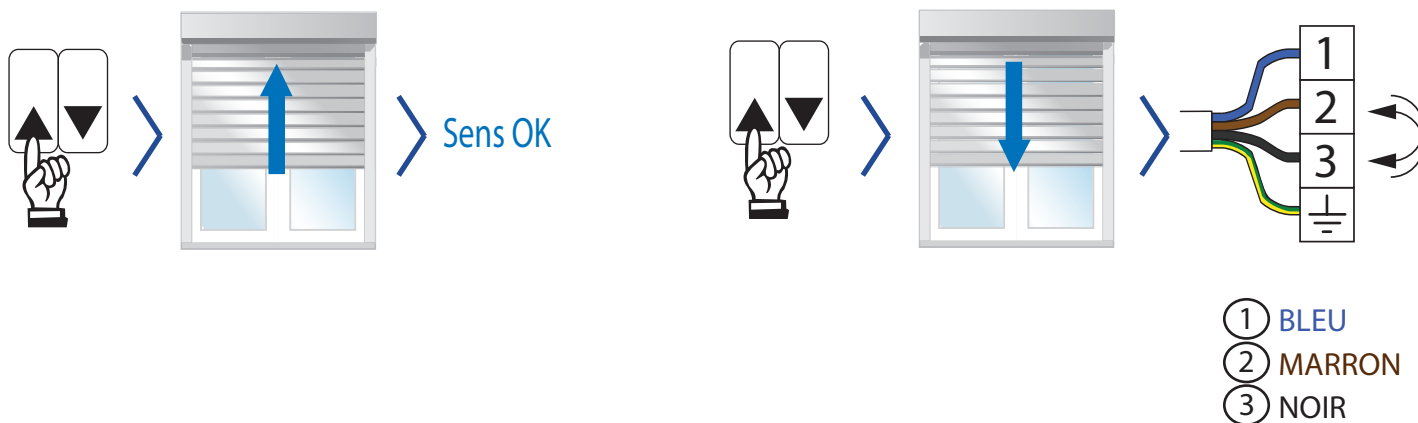

Pour toute autre opération de programmation, modification du volet ou dépannage,
consulter le **Carnet de Secours** ou appelez nous au **04 77 74 85 28**

- AXE Neolis Filaire -

