MOTEUR PROFALUX - COMMANDE RADIO

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

Comment régler le volet roulant

ETAPES :

1. Brancher le moteur
2. Coder l'émetteur à affecter au volet
3. Régler les fins de course
4. Tester le réglage des fins de course
5. Modifier le réglage des fins de course
6. Ajouter un 2ème émetteur ou ajouter un volet à la commande générale
7. Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

Volet roulant Traditionnel (VR, VPC, PO, T9)

Les fins de course doivent être réglées sur le chantier (Voir étape 3)

Volet roulant Monobloc (E4, VO, VM, E4BB, BRPT)

Les fins de course sont réglées en usine. Le volet est prêt à l'emploi. L'affectation des volets à la commande générale nécessite un codage sur le chantier (Voir étape 6)

1 > Brancher le moteur

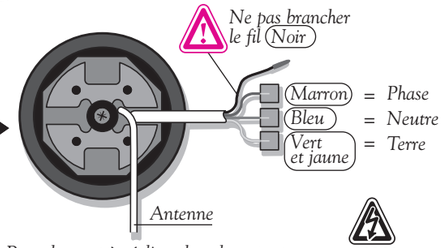

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF 15-100

Dans la minute qui suit

2 > Coder l'émetteur à affecter au volet

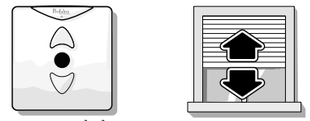

*Appuyer sur le bouton **Stop** puis tester les sens "montée descente" sans aller en fin de course. Si le volet descend au lieu de monter (Voir au dos)*

Le volet fait un mouvement

3 > Régler les fins de course

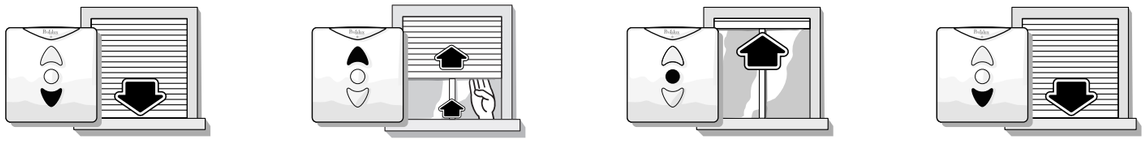

*a) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui même*

*b) Appuyer sur le bouton **montée** Si besoin aider le tablier*

*c) **Stopper** le volet à la position de fin de course haute désirée*

*d) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui même*

4 > Tester le réglage des fins de course

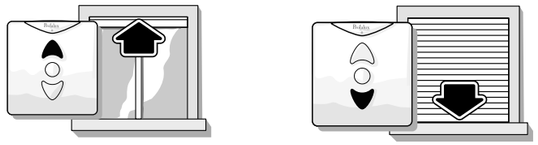

*e) Appuyer sur le bouton **montée** et laisser le volet s'arrêter de lui-même*

*f) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même*

Le volet roulant est réglé

Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse

5 > Modifier le réglage des fins de course

Si le volet roulant s'arrête de lui même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée.

Vérifier qu'aucun obstacle ne gène le fonctionnement du tablier dans la coulisse

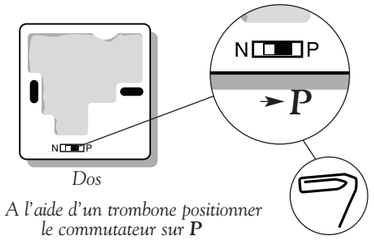

*a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur **P***

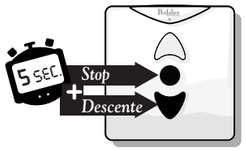

*b) Appuyer simultanément sur les boutons **Stop** et **Descente** pendant 5 secondes*

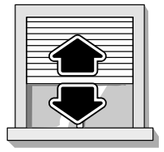

Le volet fait un mouvement

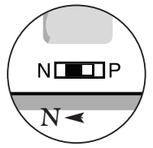

*c) Puis repositionner le commutateur sur **N***

d) Recommencer l'étape 3 et 4

6 > Ajouter un 2ème émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

6.1 > *Avec le 2ème émetteur ou l'émetteur destiné à la commande générale :*

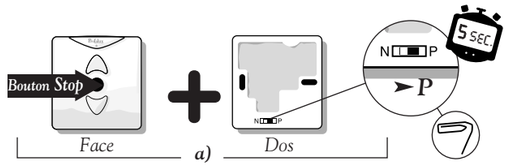

*a) **Simultanément,** maintenir appuyé sur **Stop** et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur **P**. Maintenir **Stop** pendant **5 secondes***

*b) **Puis** repositionner le commutateur sur **N**. Relâcher le **Stop***

6.2 > *Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :*

Dans la minute qui suit

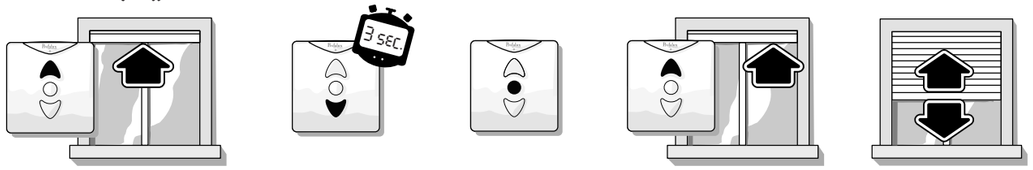

a) Monter le volet jusqu'en position fin de course haute

b) Descendre le volet pendant 3 secondes

c) Stopper le volet

d) Remonter le volet jusqu'en position fin de course haute

Le volet fait un mouvement

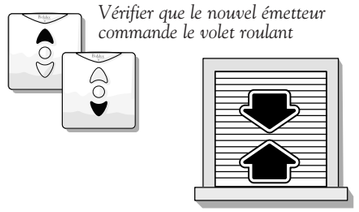

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

Le volet roulant est réglé sur le 2ème émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

7 > Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

7.1 > *Avec l'émetteur à supprimer ou avec l'émetteur de commande générale :*

N.B : La 1ère télécommande codée ne peut pas être supprimée par cette opération (Voir au dos)

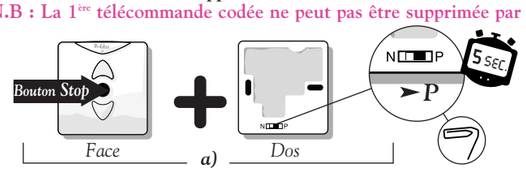

*a) **Simultanément,** maintenir appuyé sur **Stop** et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur **P**. Maintenir **Stop** pendant **5 secondes***

*b) **Puis** repositionner le commutateur sur **N**. Relâcher le **Stop***

7.2 > *Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :*

Dans la minute qui suit

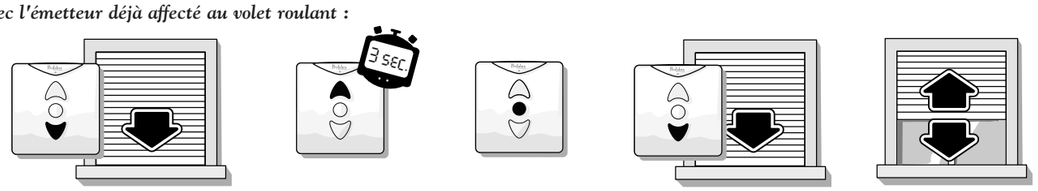

a) Descendre le volet jusqu'en position fin de course basse

b) Monter le volet pendant 3 secondes

c) Stopper le volet

d) Redescendre le volet jusqu'en position fin de course basse

Le volet fait un mouvement

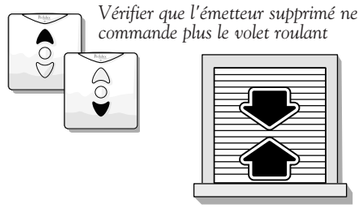

Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le volet roulant

Le volet roulant est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action1**.
Effectuer l'**Action** suivante uniquement si le problème persiste

1	Le volet roulant monte au lieu de descendre :	Action 1 = Etape A Action 2 = Etape B + A Action 3 = Etape C + A	+ ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) + 4
2	Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas **ou** le volet ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez :	Action 1 = Etape B Action 2 = Etape C	+ ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) + 4
3	Le volet roulant ne réagit pas :	Action 1 = Etape C + ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) + 4 Action 2 = Etape F a)	
4	Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande :	Action 1 = Etape C	+ ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) + 4
5	Vous n'arrivez pas à affecter une télécommande supplémentaire :	Action 1 = Etape D Action 2 = Etape C + ETAPE 3 ET 4 PUIS 6 sur la télécommande supplémentaire	
6	Le volet descend puis remonte tout seul :	Action 1 = Etape F b) Action 2 = Etape E	

ETAPE A : Inverser le sens de rotation

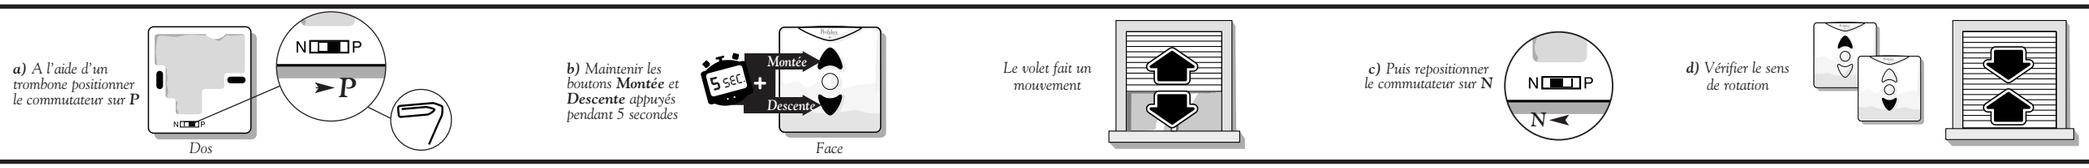

a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur **P**

b) Maintenir les boutons **Montée** *et* **Descente** *appuyés pendant 5 secondes*

Le volet fait un mouvement

c) Puis repositionner le commutateur sur **N**

d) Vérifier le sens de rotation

ETAPE B : Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

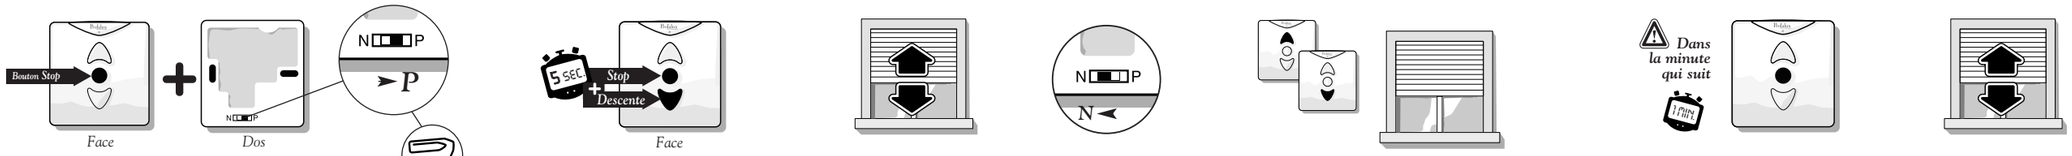

a) Simultanément, maintenir appuyé sur **Stop** *et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur* **P**. *Relâcher le* **Stop**

b) Appuyer simultanément sur les boutons **Stop** *et* **Descente** *pendant 5 secondes*

Le volet fait un mouvement

c) Puis repositionner le commutateur sur **N**

d) Vérifier le non fonctionnement du volet roulant, si le volet roulant fonctionne recommencer l'étape B

e) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton **Stop** *de la télécommande.*

Le volet fait un mouvement

ETAPE C : Faire un Reset (remise à zéro)

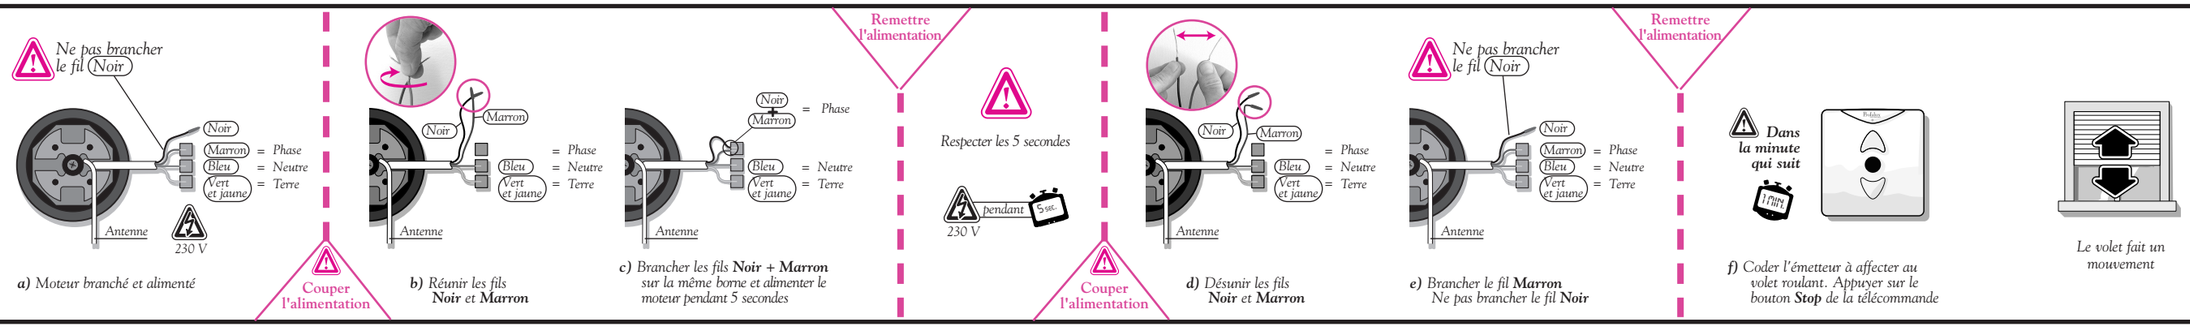

a) Moteur branché et alimenté

b) Réunir les fils **Noir** *et* **Marron**

c) Brancher les fils **Noir + Marron** *sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes*

d) Désunir les fils **Noir** *et* **Marron**

e) Brancher le fil **Marron** *Ne pas brancher le fil* **Noir**

f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton **Stop** *de la télécommande*

Le volet fait un mouvement

ETAPE D : Affecter un volet avec une procédure spécifique

>Ajouter un 2ème émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

> Avec le 2ème émetteur ou l'émetteur de la commande générale :

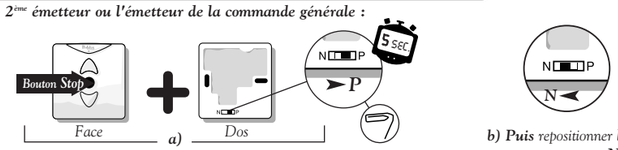

a) Simultanément, *maintenir appuyé sur* **Stop** *et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur* **P**. *Maintenir* **Stop** *pendant* **5 secondes**

b) Puis *repositionner le commutateur sur* **N**. *Relâcher le* **Stop**

> Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

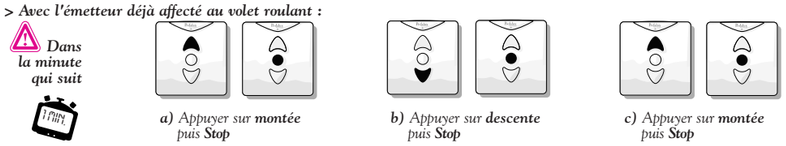

a) *Appuyer sur* **montée** *puis* **Stop**

b) *Appuyer sur* **descente** *puis* **Stop**

c) *Appuyer sur* **montée** *puis* **Stop**

NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de laisser le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

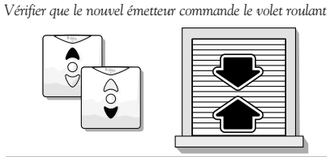

Le volet roulant est réglé sur le 2ème émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

Cette procédure concerne les volets avec récepteur radio séparé du moteur (Platine radio)

Ex. : Moteur avec Secours + Radio

ETAPE E : Désactiver la détection d'obstacle

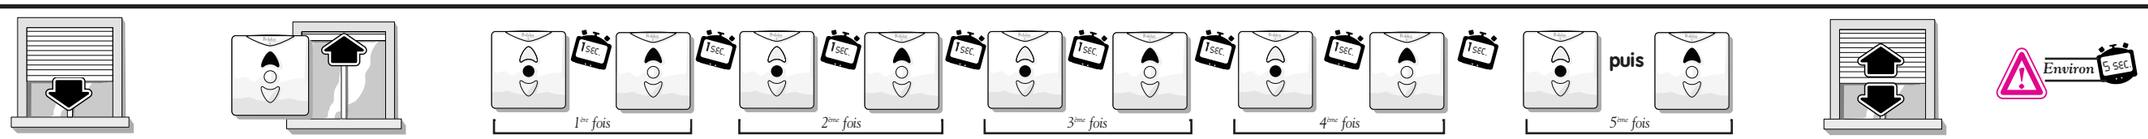

a) Si le volet est sur la butée haute le faire redescendre de quelques centimètres

b) Faire monter le volet en fin de course haute

c) Appuyer 5 fois sur le bouton **Stop** *puis le bouton* **montée** *1 seconde maximum sur chaque appui*

d) La 5ème fois rester appuyer sur **montée** *jusqu'au mouvement du volet*

Le volet fait un mouvement

ETAPE F :

a)
- ***Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène***
- ***Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape I au dos.***
- ***Effectuer les étapes 2 Coder l'émetteur à affecter au volet et 3 Régler les fins de course au dos + 4***
- ***Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape C ci-dessus + l'étape 3 Régler les fins de course au dos + 4***
- ***Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 – 3V.***

b)
- ***Vérifier l'absence de vis dans les coulisses***
- ***Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas***
- ***Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier***

CE

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier,à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Vous rencontrez un problème ?

Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30